



EASY
HOME

Herrenrasierer (Akku/Netz)

Bedienungsanleitung



Deutsch.....1

KUNDENDIENST



☎ 00800-364636 00

 www.aquarius-service.com

MODELL: 9113954 ARTIKELNUMMER: 91628 XI/10/2014

Sehr geehrte Kunden,
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses neuen Akku-Herrenrasierers und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden. Um eine stets optimale Funktion zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig! Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf und geben Sie diese bei einer Weitergabe des Gerätes mit.


Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Service-Hotline zu wenden.

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes:
Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei (nur im Rahmen der Garantieleistung, s. Hinweis Garantiekarte) an unser Service-Center gesandt werden. Setzen Sie sich hierzu mit der kostenfreien Service-Hotline in Verbindung. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. **Nach Ablauf der Garantiezeit** haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an unser Service-Center zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind **kostenpflichtig**. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Inhalt

01. Übersicht / Lieferumfang	2
02. Zu dieser Anleitung.....	3
03. Sicherheitshinweise	4
04. Aufladen.....	9
05. Travellock – Einschaltsicherung	10
06. Bedienung.....	11
07. Reinigung und Pflege	13
08. Ersatzteile.....	15
09. Technische Daten	16
10. Problemlösungen	17
11. Konformitätserklärung.....	17
12. Entsorgung.....	17

01. Übersicht / Lieferumfang

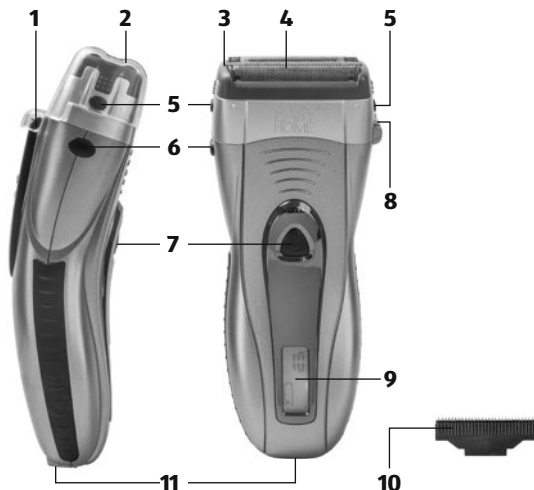

HINWEIS: Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind.

- | | |
|--|--|
| 1 Langhaarschneider | 6 Entriegelungsknopf für Scherkopfraumen |
| 2 Schutzkappe / 3-Tage-Bartaufsatz | 7 Ein-/Ausswitcher |
| 3 Scherfolienrahmen mit integriertem Langhaarschneider | 8 Gefedertes Klappscharnier |
| 4 Scherfolie | 9 Ladekontrolle mit prozentualer Anzeige des Ladezustandes |
| 5 Entriegelungsknöpfe für Scherfolienrahmen (beidseitig) | 10 Schermesser |
| | 11 Anschluss für Steckernetzteil |

Weiteres Zubehör (ohne Abbildung):

Steckernetzteil mit Anschlussleitung, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsbeutel, Bedienungsanleitung

02. Zu dieser Anleitung

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
- Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Warnhinweise in dieser Anleitung

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.



VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

03. Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Herren-Rasierer ist ausschließlich zum Schneiden von menschlichen Haaren vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert und darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

Schneiden Sie mit dem Gerät kein Kunsthaar und kein Tierhaar.

Anweisungen für den sicheren Betrieb



Symbol am Gerät und am Display

Das handgehaltene Gerät darf unter fließendem Wasser abgewaschen werden. Um Sie daran zu erinnern, den Schneidsatz regelmäßig zu reinigen, erscheint dieses Symbol bei jedem Einschalten für ca. 1 sec.



GEFAHR!

Trennen Sie vorher das Netzteil vom Gerät.

- Verwenden Sie für den Netzbetrieb nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und /oder Wissen benutzt werden. Dies gilt, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen

wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.



GEFAHR für Kinder

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit angeschlossenem Steckernetzteil in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten (**siehe auch Kapitel 6; Hinweise: Wet & Dry**).
- Schützen Sie das Kabel und das Steckernetzteil vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.
- Bedienen Sie das Gerät mit angeschlossenem Steckernetzteil nicht mit nassen Händen.
- Das Kabel und das Steckernetzteil dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden und nicht unter fließendem Wasser abgespült werden. Das Gerät ist nicht wasserdicht und darf ebenfalls nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Vor der Reinigung des Gerätes und der Geräteteile unter fließendem Wasser, ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.

- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil und nehmen Sie erst danach das Gerät heraus. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es durch einen Fachbetrieb überprüfen.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch das Steckernetzteil zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. Lassen Sie den Einbau ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft durchführen.



GEFAHR durch Stromschlag



- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät das Steckernetzteil oder das Kabel sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- Stecken Sie das Steckernetzteil erst dann in eine Steckdose, wenn das Kabel mit dem Gerät verbunden ist.
- Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Um das Steckernetzteil aus der Steckdose zu ziehen, immer am Steckernetzteil, nie am Kabel ziehen.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, ...
... nach jedem Gebrauch,

- ... nach jedem Ladevorgang,
- ... wenn eine Störung auftritt,
- ... bevor Sie das Gerät mit dem Kabel verbinden,
- ... bevor Sie das Gerät reinigen und
- ... bei Gewitter.

- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät sowie an den Zubehörteilen vor. Auch das Kabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fachbetrieb durchführen.



GEFAHR!

Umgang mit Lithium Ionen Akkus

- Nicht ordnungsgemäße Verwendung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen! **Bei Nichtbeachtung besteht Brand- und Explosionsgefahr!** Für den sicheren Umgang mit Lithium Ionen Akkus beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem Original-Steckernetzteil auf.
- Schützen Sie die Lithium Ionen Akkus vor mechanischen Beschädigungen. **Brand-/Explosionsgefahr!**
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Tritt eine Erhitzung über 125 °C ein, können die Zellen Feuer fangen bzw. explodieren.
- Sollte sich das Gerät in der Nähe eines Brandherds befinden oder selbst in Brand geraten, können gebräuchliche Löschmittel (z.B. ABC-Pulverlöscher, CO2-Löscher oder Wasser) verwendet werden.
- Lithium Ionen Akkus enthalten brennbare und/oder ätzende Lösungen und Lithiumsalze, welche im Falle des Austretens zu Irritationen der Haut, der Augen und der Schleimhäute führen können. Wenn Lithium Ionen Akkus entlüften, können austretende Dämpfe eine Gefährdung der Gesundheit darstellen.

- Sollte aus den Lithium Ionen Akkus Flüssigkeit austreten, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut sowie das Einatmen von Dämpfen. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie in jedem Fall einen Arzt auf.
- Ausgetretene Flüssigkeiten mit Absorptionsmittel aufnehmen und entsprechend entsorgen.
- Geöffnete Zellen sind Sondermüll und müssen entsprechend entsorgt werden.



WARNUNG vor Verletzungen

- Legen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpert oder darauf tritt!
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.
- Nehmen Sie den Rasierer nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder Schneidteile beschädigt oder defekt sind.
- Die Schermesser sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.
- Halten Sie das Gerät von den Augen fern.
- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.



VORSICHT! Sachschäden

- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Legen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen (z. B. Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Üben Sie keinen zu starken Druck auf die Scherfolie aus, um eine Beschädigung der Scherfolie zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.

HINWEIS: Keine Rasiergels verwenden! Scherfolie und Schermesser könnten miteinander verkleben.

04. Aufladen

HINWEISE:

- Vor der ersten Anwendung im Akkubetrieb sollten Sie die Akkus mindestens 90 Minuten lang aufladen.
- Um eine lange Lebenszeit der Akkus zu gewährleisten, sollten diese vor erneuter Aufladung stets komplett entladen sein.
- Der Rasierer enthält 1 Li-Ion Akku mit Überladeschutz. Der Akku kann ohne Leistungseinschränkung und Gefahr einer Überladung nachgeladen werden.
- Beachten Sie, dass die Kapazität von Akkus während längeren Lagerzeiten, technisch bedingt, nachlässt. Deshalb sollten längere Lagerzeiten und die damit verbundene Unterbrechung der Lade- und Entladezyklen vermieden werden.

1. Legen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
2. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Gerät.
3. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine gut zugängliche Steckdose.
4. Das LCD-Display leuchtet rot, das Steckersymbol ist permanent sichtbar und das Batteriesymbol füllt sich. Bei einer Ladekapazität von 10 % wechselt das LCD-Display von rot nach blau. Die Ladekapazität wird weiter in 10 %-Schritten angezeigt.
5. Nach einer Ladezeit von ca. 90 Minuten sind die Akkus voll geladen. Das Batteriesymbol ist gefüllt und die Kapazität zeigt 100 %.
6. Vollständig geladene Akkus ermöglichen einen netzunabhängigen Betrieb von ca. 95 Minuten.
7. Sind die Akkus vollständig geladen, ziehen Sie das Steckernetzteil von der Schutzkontaktsteckdose und vom Rasierer wieder ab.
8. Mit diesem Rasierer können Sie eine Schnellladung vornehmen. Diese dauert 5 Minuten und ist für eine Rasur ausreichend.

9. Kommt Ihr Rasierer wegen entladener Akkus während der Rasur zum Stillstand, so können Sie bei angeschlossenem Steckernetzteil die Rasur fortsetzen.

05. Travellock – Einachtsicherung

Der Rasierer ist gegen versehentliches Einschalten, z.B. auf Reisen, einfach zu sichern.

HINWEIS: Die Travellock-Einachtsicherung kann nur bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert werden. Bei Beginn des Ladevorgangs wird die Travellock-Einachtsicherung automatisch deaktiviert.

Travellock aktivieren

1. Schalten Sie den Rasierer aus.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter  länger als 5 s gedrückt. Die Schalterfunktion des Rasierers ist verriegelt.
3. Überprüfen Sie durch wiederholtes kurzes Drücken (unter 5 s) auf den Ein-/Ausschalter, ob die Einachtsicherung aktiv ist. Bei aktiver Einachtsicherung blinkt im Display ein Schlosssymbol .
4. Der Ein-/Ausschalter ist vorübergehend ohne Funktion; ein versehentliches Einschalten des Gerätes und das Entleeren der Akkus wird verhindert.

Travellock deaktivieren

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter  länger als 5 s gedrückt; die Travellock-Einachtsicherung ist deaktiviert und der Rasierer wieder einsatzbereit.
2. Durch Anstecken des Rasierers ans Netz wird die Travellock-Einachtsicherung ebenfalls deaktiviert.

06. Bedienung



WARNUNG vor Verletzungen!

Nehmen Sie den Rasierer nicht in Betrieb, wenn die Scherfolie eine Beschädigung aufweist.

Sie können das Gerät unabhängig vom Ladezustand der Batterien jederzeit im Netzbetrieb verwenden.

1. Für den Netzbetrieb stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Gerät.
3. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine gut zugängliche Steckdose.
4. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
5. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter  (7) ein.

Rasur

HINWEISE:

- Das Gerät ist sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur geeignet (Wet & Dry).
ACHTUNG! Der Rasierer ist nicht wasserdicht. Die Nassrasur darf nur kabellos und nicht unter der Dusche und nicht in der Badewanne betrieben werden.
- Nach anfänglichen Anwendungen kann es zu einer vorübergehenden Rötung oder Reizung der Haut kommen, da sich die Haut erst an diese Art der Rasur gewöhnen muss. Diese Erscheinung ist normal und dauert im Allgemeinen zwischen 2 und 4 Wochen.

1. Ziehen Sie die Schutzkappe / 3-Tage-Bartaufsatz (2) vom Scherkopf ab.
2. Schalten Sie den Rasierer mit dem Ein-/Ausschalter  (7) ein.
3. Halten Sie das Gerät im rechten Winkel zur Hautoberfläche und führen Sie es sanft mit kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht.
4. Rasieren Sie gegen die Bartwuchsrichtung.

5. An komplizierten Stellen, wie z. B. am Kinn, straffen Sie die Haut, um ein besseres Ergebnis zu erhalten.
6. Schalten Sie das Gerät nach der Rasur aus und reinigen Sie die Scherteile sorgfältig. (→ 07. Reinigung und Pflege)

Langhaarschnitt

Benutzen Sie den Langhaarschneider auf der Rückseite des Rasierers, um Bart und Koteletten zu kürzen.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
2. Schieben Sie den Langhaarschneider nach oben.
3. Schalten Sie den Rasierer mit dem Ein-/Ausmacher  (7) ein.
4. Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus, schieben den Langhaarschneider in seine Ausgangsposition und reinigen Sie das Gerät. (→ 07. Reinigung und Pflege)

Drei-Tage-Bartrasur

1. Mit dem 3-Tage-Bart-Aufsatz (2) können Sie Ihren Bart auf die Haarlänge von 3 mm schneiden.
2. Setzen Sie den Bartaufsatz so auf den Scherkopf, dass dieser fest auf dem Scherkopf sitzt.
3. Nun wie beim Rasieren die Barthaare schneiden.

HINWEISE:

Beachten Sie, dass der 3-Tage-Bartaufsatz nur geeignet ist, die Barthaare auf eine Wuchslänge von 3 mm zu begrenzen und nicht dafür vorgesehen ist, längere Haare auf 3 mm zu kürzen. Bei Anwendung des 3-Tage-Bartaufsatzes geht der direkte Kontakt der Scherfolie zur Haut verloren und somit eine natürliche "Fettung" des Schneidsystems durch Talg.

4. Um eine anhaltende Schneidleistung zu gewährleisten, verteilen Sie im Anschluss an die Nassreinigung des Rasierers, einen Tropfen Scher- oder Nähmaschinenöl. Siehe Abschnitt Reinigung mit Wasser.

07. Reinigung und Pflege



GEFAHR vor Verletzungen und Sachschäden!

- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie niemals den gesamten Rasierer unter Wasser.

Trockenreinigung



WARNUNG!

- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.



VORSICHT! Sachschäden

- Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.
- Bauen Sie die Scherfolie nicht aus dem Scherfolienrahmen aus und reinigen Sie diese nicht mit der Bürste.
- Die Schermesser dürfen zur Reinigung nicht abgenommen werden. Unter den Schermessern befinden sich Federn, die rausspringen und verloren gehen könnten. Nehmen Sie die Schermesser nur zum Austauschen ab (siehe "Austausch der Ersatzteile", Seite 15).


HINWEIS: Reinigen das Gerät nach jedem Gebrauch, um die optimale Funktion zu erhalten.

1. Seitliche Entriegelungsknöpfe (5) drücken und Scherfolienrahmen (3) abnehmen.
2. Scherfolienrahmen auf ebener Fläche ausklopfen bzw. ausblasen.
3. Seitlichen Entriegelungsknopf (6) drücken; Scherkopfrahmen klappt auf.
4. Schermesser mit der Reinigungsbürste abbürsten.

Reinigung mit Wasser



- Der Scherkopf Ihres Rasierers kann bequem unter fließendem Wasser gereinigt werden (siehe Abb.)
1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf (6); der Scherkopffrahmen klappt nach oben auf.
 2. Halten Sie hierzu das Gerät mit den Schermessern schräg nach unten. Damit wird die Gefahr eindringenden Wassers in das Geräteinnere reduziert.
Die Wassertemperatur sollte dabei nicht über 70 °C liegen.
 3. Falls Sie die Reinigung unter fließendem Wasser bevorzugen, können Sie auch einige Tropfen handelsüblicher Flüssigseife unterstützend einsetzen. Wenn Sie das Gerät dabei einschalten, wird die Reinigung intensiver.

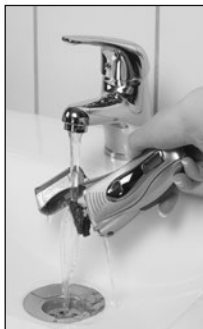

VORSICHT! Das Gehäuse darf feucht gereinigt, **der Rasierer aber nicht ins Wasser getaucht werden!**

4. Lassen Sie den Rasierer trocknen, bevor Sie den Scherkopffrahmen zuklappen und die Schutzkappe wieder aufsetzen.
5. Den Scherkopffrahmen nur seitlich anfassen und bis zum Einrasten der Befestigungslaschen nach unten drücken.



VORSICHT! Wenden Sie dabei keine Gewalt an und drücken Sie nicht auf die Scherfolie!

HINWEIS: Geben Sie von Zeit zu Zeit einige Tropfen säurefreies Öl (z. B. Nähmaschinenöl) auf die Schermesser und auf den Langhaarschneider. Lassen Sie das Gerät einige Sekunden laufen, ohne es zu benutzen. Wischen Sie ggf. überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch ab.

08. Ersatzteile

Scherteile unterliegen natürlichem Verschleiß und sind von der Garantie ausgeschlossen. Für optimale Rasurergebnisse ist ein rechtzeitiger Austausch unerlässlich.

Sie können folgende Ersatzteile nachbestellen:

- 2 Schermesser
- Scherfolie (Scherfolienrahmen mit 2 Scherfolien und integriertem Langhaarschneider)
- Set bestehend aus obigen Ersatzteilen (Scherfolie + 2 Schermesser)

Empfohlene Austauschintervalle

Wir empfehlen, Scherfolien und Schermesser alle 12 Monate zu erneuern, um eine optimale Schneidleistung zu gewährleisten.

Da sich beide Scherteile im Laufe der Zeit aneinander anpassen, empfiehlt sich der gleichzeitige Austausch von Scherfolie und Schermesser. Eine Bestellung der Ersatzteile ist durch das Servicecenter möglich.

Austausch der Ersatzteile


1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
2. Drücken Sie die Entriegelungstasten (5) und nehmen Sie den Scherfolienrahmen ab.
3. Nehmen Sie die alten Schermesser an beiden Enden zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie diese vorsichtig vom Rasierer ab.
4. Nehmen Sie die neuen Schermesser an beiden Enden zwischen Daumen und Zeigefinger und stecken Sie diese in die weiße Halterung. Drücken Sie die Schermesser einmal kurz ganz herunter, bis diese hörbar einrasten.
5. Drücken Sie den neuen Scherfolienrahmen vorsichtig in den Scherkopffrahmen, bis er hörbar einrastet.

**WARNUNG!** Verletzungsgefahr durch Schnitte!

- Die beiden Schermesser vorsichtig von den weißen Kunststoffhaltern nach oben abziehen, hierzu mit Zeige- und Mittelfinger das Schermesser rechts und links unterfassen und von der Kunststoffhalterung nach oben abziehen.

**VORSICHT!** Sachschaden!

Achten Sie beim Abziehen der Schermesser auf die Feder, die zwischen Schermesser und weißer Kunststoffhalterung sitzt. Gerät nach Entfernen der Schermesser vorsichtig zur Seite legen, damit die Feder nicht aus der Kunststoffhalterung fällt (s. Abb.).

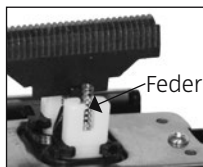

09. Technische Daten

Artikelnummer	9113954 (91628)
Steckernetzteil:	
Eingangsspannung	100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A max.
Ausgangsspannung	5,0 V === 800 mA
Schutzklasse	□ II
Umgebungsbedingungen	nur für Innenräume zugelassen
Rasierer:	
Eingangsspannung	5,0 V === 800 mA
Wiederaufladbare Batterien	1x 3,7 V Li-Ion (AA) 800 mAh
Schutzklasse	◆ III
Umgebungstemperatur	5 °C bis 35 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Gerät und am Zubehör vor.

10. Problemlösungen

**GEFAHR vor Verletzungen und Sachschäden!**

- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.
- Ziehen Sie immer das Steckernetzteil aus der Steckdose, wenn eine Störung auftritt.

Problem:	Überprüfen Sie Folgendes:
Keine Funktion	- Stromversorgung sichergestellt? - Batterien leer?
Schneidleistung lässt nach	Schermesser gereinigt und geölt?

11. Konformitätserklärung



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht.

Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt:
Aquarius Deutschland GmbH · Adalperostrasse 29
85737 Ismaning bei München · DEUTSCHLAND

12. Entsorgung



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

**Verpackung**

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

XI/10/2014



Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostrasse 29 . 85737 Ismaning bei München
Germany
www.carrera-products.com

Ausgabe 06 / 2014 · P0100105